

## Fraiseuse d'entailles AB111N



Fraiseuse d'entailles spécialement conçue pour la pose de lamelles. Permet de réaliser des entailles standard pour lamelles N° 0-10-20, soit à plat pour assemblage droit, ou degré par degré grâce à son patin inclinable et réglable en hauteur, autorisant la pose de la lamelle à l'emplacement choisi par rapport à l'épaisseur des bois à assembler. Positionnement automatique des différentes profondeurs d'entailles, buse d'aspiration intégrée, système rapide de changement de lame.

## Équipement standard



Fraise carbure Ø 100 x 22 x 4, de 2 dents et 2+2 araseus

Mallette de transport

Buse d'aspiration

## Caractéristiques

Double isolation

Puissance: 900 W

Fraise à rainurer: 100x22x4 mm

Vitesse à vide: 10.000/min

Profondeur maxi fraisage: 20 mm

Poids: 2,9 Kg

## Accessoires en option

6446073 Kit d'aspiration standard 3,5 m

6446079 Tête réparateur CA64B

6446078 Équerre guide latéral CB64B

Lamelles en bois pour assemblages




Guide frontal réglable en angle et en hauteur avec échelles graduées



Réglage rapide des différentes profondeurs de fraisage.



Assemblage en milieu de panneau

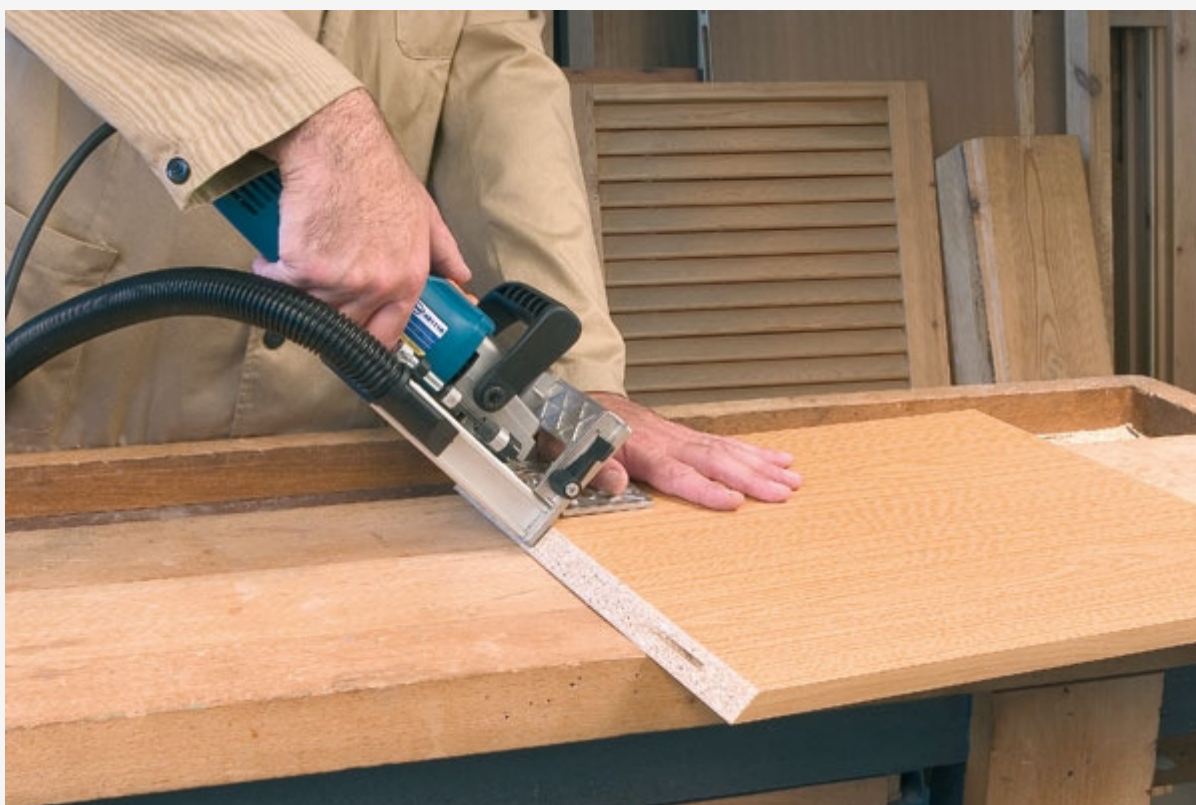

Assemblage à onglet